


Режим профессиональной готовки

Хранимые рецепты

Режим ожидания

Очистка

Информационные надписи

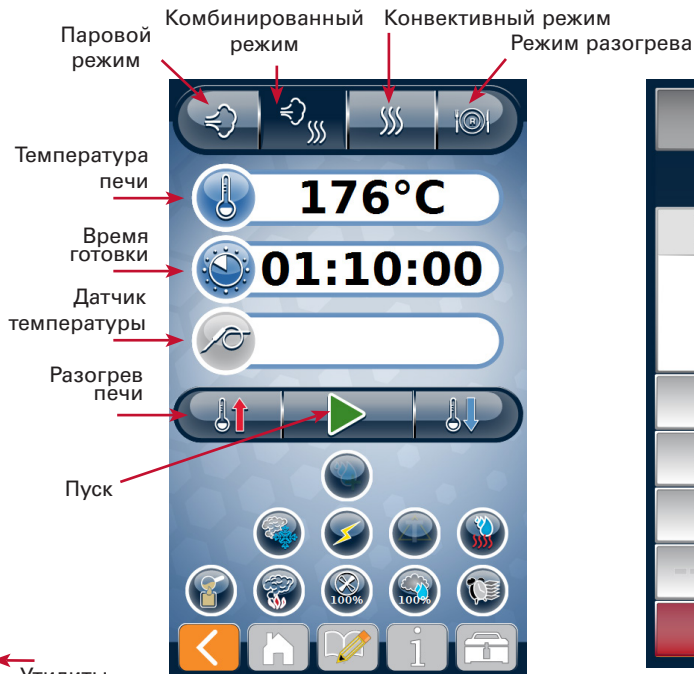

Включение и предварительный разогрев печи

(Alto-Shaam рекомендует перед готовкой разогревать Combitherm®.)

1. Нажмите кнопку **Питание**.
2. Нажмите **Режим профессиональной готовки**.
3. Нажмите **Режим готовки**.
4. Нажмите **Разогрев**.
5. Введите с клавиатуры температуру и нажмите **Ввод**.
6. Когда печь разогреется, вы услышите гудок.

Готовка или разогревание вручную по датчику

- Выберите **Режим**.
- Нажмите поле **Температура** справа от значка термометра, введите с клавиатуры температуру печи и нажмите **Ввод**.
- Нажмите поле **Температура** справа от значка Датчик, введите с клавиатуры температуру датчика и нажмите **Ввод**.
- Чтобы точно настроить режим, нажмите подходящие дополнительные значки готовки.
- Загрузите в печь продукт и вставьте в продукт датчик.
- Нажмите кнопку **Пуск**.

Готовка или разогревание вручную по времени

- Выберите **Режим**.
- Нажмите поле **Температура** справа от значка термометра, введите с клавиатуры температуру печи и нажмите **Ввод**.
- Нажмите поле **Время** справа от значка часов, введите с клавиатуры время готовки и нажмите **Ввод**.
- Чтобы точно настроить режим, нажмите подходящие дополнительные значки готовки.
- Загрузите продукт в печь.
- Нажмите кнопку **Пуск**.

ALTO-SHAAM®



Готовка по запрограммированным рецептам

- Примечание. Некоторые программы предусматривают предварительный прогрев. Проследите, чтобы перед загрузкой продукта в печи установилась нужная температура.

- Нажмите кнопку **Хранимые рецепты**.
- При помощи **кнопок-стрелок** или кнопки **Поиск** найдите нужную программу.



- Нажмите значок запрограммированной готовки.
- Работа печи начнется автоматически.

Программирование рецепта

- В режиме готовки нажмите кнопку **Добавить рецепт**.
- Для каждого шага готовки выполните первые три шага инструкции «**Готовка вручную по датчику**» или «**Готовка вручную по времени**» (см. первую страницу).
- Если рецепт состоит из одного шага, нажмите кнопку **Сохранить**.
- Если рецепт многоступенчатый, после каждого шага нажимайте кнопку **Записать**.
- Введите следующий шаг готовки (если требуется) или, чтобы не входить в следующий шаг, нажмите кнопку **Отменить**.
- Когда все шаги будут записаны, нажмите кнопку **Сохранить**.
- Появится клавиатура. Введите название рецепта и нажмите кнопку **Ввод**.

Значки вспомогательных функций



Чистка печи

- Нажмите кнопку **Чистка**.

Если температура печи слишком высока для чистки, на экране появится предупреждение **Oven Too Hot** (Печь слишком горячая). Откройте дверь и дайте печи остыть. Когда печь остынет, начните процедуру чистки снова.

- Выберите **Промывку, Легкую, Нормальную Глубокую** или **Сверхглубокую** чистку.
- Для **Легкой, Нормальной, Глубокой** или **Сверхглубокой** чистки вложите нужное число таблеток CombiClean® (см. указания на сенсорном экране) или опрыскайте внутренность печи жидким чистящим средством CombiClean.
- Закройте дверь печи и нажмите кнопку **Ввод**.
- Когда чистка закончится, печь подаст звуковой сигнал. По окончании чистки оставьте дверь слегка приоткрытой.

Промывка Легкая чистка Нормальная чистка Глубокая чистка Сверхглубокую



ALTO-SHAAM®



www.alto-shaam.com | 800-558-8744 | 262-251-3800

