

Обычная система управления. Краткое руководство по эксплуатации

Включение и предварительный разогрев печи

Alto-Shaam рекомендует перед готовкой разогревать CombiTherm®.

- Нажмите кнопку **Питание**.



- Выберите **Режим**.



Пар



Комбинированный



Конвекция

- Нажмите кнопку **Температура печи**.



- Настройте температуру кнопками-стрелками.



- Нажмите кнопку **Время готовки**.



- Настройте время кнопками-стрелками.

- Нажмите кнопку **Пуск/Стоп**.



- Прежде чем загружать продукт, разогрейте печь.

Готовка вручную по показаниям датчика

- Выберите **Режим**.



Пар



Комбинированный



Конвекция

- Нажмите кнопку **Температура печи**; настройте температуру кнопками-стрелками.




- Нажмите кнопку **Температура датчика**; настройте температуру кнопками-стрелками.



- Загрузите в печь продукт и вставьте в продукт датчик.

- Нажмите кнопку **Пуск/Стоп**.

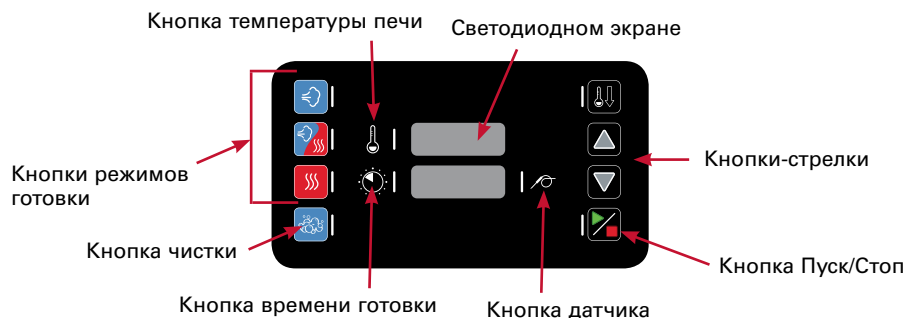

Готовка вручную по времени

- Выберите **Режим**.



Пар



Комбинированный



Конвекция

- Нажмите кнопку **Температура печи**; настройте температуру кнопками-стрелками.



- Нажмите кнопку **Время готовки**; настройте время кнопками-стрелками.



- Загрузите продукт в печь.

- Нажмите кнопку **Пуск/Стоп**.



Чистка печи

- Нажмите кнопку **Чистка**.



- Вложите соответствующее число таблеток CombiClean®, следуя указаниям на светодиодном экране (появится CLn4).

- Закройте дверь печи и нажмите кнопку **Пуск/Стоп**.



- Если печь слишком горячая, чтобы продолжать процесс, на ЖК экране появится **dOOr** (Дверь). Откройте дверь и дайте печи остыть. Когда печь остынет, начните процедуру чистки снова.

- Когда чистка закончится, печь подаст звуковой сигнал. По окончании чистки оставьте дверь слегка приоткрытой.

1-800-558-8744
www.alto-shaam.com

ALTO-SHAAM®



ЭКОлогически умное решение
ЭКОномически умное решение