
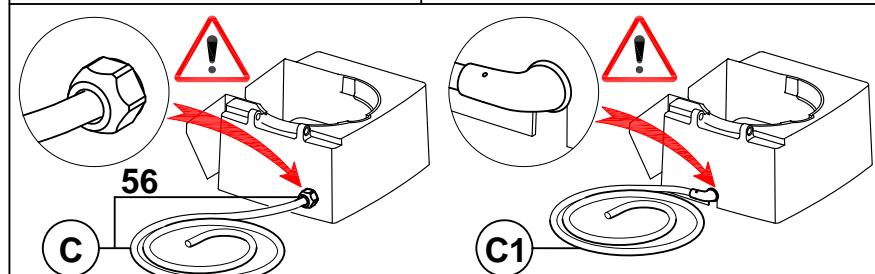


Pour modèle 1 vitesse (2 boutons). For 1 speed model (2 knobs).	Pour modèle 2 vitesses "2V" (3 boutons). For 2 speeds model "2V" (3 knobs).
---	---

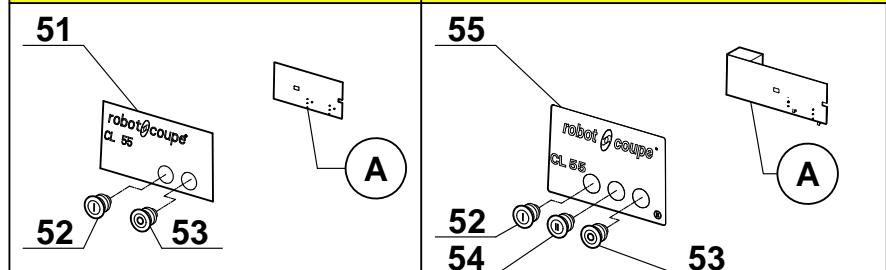

Index PDF	Référence	Designation commerciale
A	106250S	[Spare parts translation not found]
C	39141	[Spare parts translation not found]
C1	39314	[Spare parts translation not found]
M	303250	MOTORE
1	28170	TRAMOGGIA LIBERA
2	101589	MANOVELLA INOX
3	117777	FERMO DISCO
4	117200	RONDELLA PER BLOCCO VITE
5	29501	LINGUETTA CHIUSURA TRAMOGGIA
6	39705	ANELLO IN TEFLON
7	39673	[Spare parts translation not found]
8	39661	[Spare parts translation not found]
9	39663	[Spare parts translation not found]
10	39672	[Spare parts translation not found]
11	39664	[Spare parts translation not found]
12	39665	[Spare parts translation not found]
13	39666	[Spare parts translation not found]
14	39667	[Spare parts translation not found]
15	39668	[Spare parts translation not found]
16	39662	[Spare parts translation not found]
17	39671	[Spare parts translation not found]
18	39669	[Spare parts translation not found]
19	39660	[Spare parts translation not found]
20	39670	[Spare parts translation not found]
21	29706	GOMMINI TRAMOGGIA GUIDATA
22	117321	LINGUETTA SCORRIMENTO CHIUSURA TRAMOG

23	29692	BLOCCA DISCO A CAVATAPPO
25	29501	LINGUETTA CHIUSURA TRAMOGGIA
26	118420 118420S	EVAQUATORE PER CAVOLO
27	118436	CHIAVE PER SVITARE BULLONE CENTRALE
28	39706	VASCA
29	400703 29061	PERNO DI CERNIERA
30	117791	COVER CL55
31	117687	FONDO BLOCCO MOTORE
32	500247	PIEDE GRIGIO
33	507341	CINGHIA
34	39674	[Spare parts translation not found]
35	105529	PULEGGIA RICEVENTE
36	510218	BOCCOLO ELACTICO
37	105531	SUPPORTO TRASMISSIONE
38	39675	[Spare parts translation not found]
39	410308 110308S	PERNO ALBERO MOTORE
40	203015	CHIAVETTA DEL MOTORE
41	101547	DEFLETTORE TRAMOGGIA
42	501678 501678S	GUARNIZIONE MOTORE
43	39709	CUSCINETTO ALBERO MOTORE
44	203068	BOCCOLA INOX
45	510217	CUSCINETTO MOTORE
46	203206	BOCCOLA
47	402690 102690S	DISCO ESPULSORE

48	29451 129451	MICROINTERRUTTORE
49	29533	SUPPORTO SCHEDA ELETTRICA
50	117703	FERMO SCHEDA
51	403996	[Spare parts translation not found]
52	502170 502170S	BOTTONE VERDE DI AVVIO - START
53	502169 502169S	BOTTONE ROSSO DI ARRESTO
54	503268 503268S	BOTTONE VERDE 2 VEL
55	403992	[Spare parts translation not found]
56	515515 515515S	PRESSACAVO D16
57	29156	CONO IN METALLO
58	29530	PIGNONE
59	406268 106268S	CUSCINETTO BLIXER 4
60	404925 39286	VENTOLA MOTORE PER BLIXER 3 PLUS
61	501270	CUSCINETTO MOTORE